

# STAUF

seit 1828



## STAUF VPU 155 S

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка, не содержащая растворитель



### Технический паспорт

Номер продукта	✓ 114310
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Гидроизоляция на основаниях с остаточной влажностью до 3,5 CM</li><li>✓ низкий расход</li><li>✓ универсального назначения</li></ul>
Область применения	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Гидроизоляция на цементных стяжках с остаточной влажностью до 3,5 CM-%</li><li>✓ Грунтовка перед нанесением паркетных клеев STAUF PU, SPU или SMP</li><li>✓ Грунтовка перед нанесением шпаклевок STAUF (песок)</li></ul>
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Литой асфальт</li><li>✓ Бетон C 25 / 30 согласно DIN 1045 (шероховатая поверхность)</li><li>✓ Сульфат-кальциевые (текущие) стяжки (не как защитная грунтовка)</li><li>✓ Деревянные основания (паркет, доски)</li><li>✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB</li><li>✓ Гипсо-волоконистые плиты без покрытия</li><li>✓ Цементные стяжки</li></ul>
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ подходит для полов с подогревом</li><li>✓ готов к применению</li><li>✓ без растворителей</li><li>✓ создает беспыльную поверхность для нанесения клеев STAUF PU-, SPU- или SMP</li><li>✓ очень низкая эмиссия летучих органических соединений</li></ul>
Цвет	✓ мёд
Время высыхания	✓ коло 30-45 min. при 20°C; 2-ой слой (барьер влажности): около 2 часа при 20°C

Дополнительные указания 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Расход: около 150 г при нанесении валиком; 2-ой слой (барьер влажности): около 250 г при нанесении валиком</li> <li>✓ Расход: около 150 г при нанесении валиком; 2-ой слой (барьер влажности): около 250 г при нанесении валиком</li> </ul>
Климатические условия в помещении для применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %</li> </ul>
Срок хранения	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 9 месяцев</li> </ul>
Giscode	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RU1</li> </ul>
Ecode	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EC1-R plus</li> </ul>
Имеющиеся в распоряжении размеры тары	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 11 кг Пластмассовая канистра</li> <li>✓ 5 кг Пластмассовая канистра</li> </ul>



## ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ

Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356, DIN 18365 или DIN 18367.

Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Сульфат-кальциевые (текучие) стяжки и магнезиальные стяжки должны сохнуть продолжительное время, на цементных основаниях с остаточной влажностью может применяться в качестве парового барьера грунтовка STAUF с нанесением в два слоя.


Максимально допустимая остаточная влажность составляет для цементной стяжки 3,5 CM-%.



## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF.

## ПРИМЕНЕНИЕ

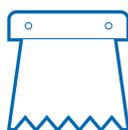

В течение времени для использования нанести однократно готовую или замешанную грунтовку, с помощью соответствующего аппарата для нанесения, при этом избегать образования луж.

В качестве альтернативы слой можно наносить с помощью валика из пенопласта, щеткой или гладким шпателем.

Непосредственно после нанесения грунтовки густо посыпать сухим кварцевым песком STAUF (зернистость 0,4 - 0,8 мм, расход около 2,5 - 3 кг/м<sup>2</sup>). При использовании грунтовка на основе смолы в качестве парового барьера отказываются от засыпки первого слоя песком и не ранее, чем через 1 час, но не позднее, чем через 48 часа наносят второй слой, который затем непосредственно после нанесения покрывается соответствующим образом песком. Через 2 часов лишний песок сметается и отсасывается. После обработки песком поверхность можно

зашпаклевать шпаклевкой STAUF или прямо заклеить с помощью клеев STAUF PUK или SMP.

В течение 24-48 часов после нанесения грунтовку можно покрывать клеями PUK, SPU или SMP без предварительного кварцевания.



## ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ

Блокировка остаточной влаги в цементных стяжках не может, вследствие слишком высокой общей строительной сырости, исключить повреждений паркета. В случае обогреваемых цементных бесшовных полов с повышенной остаточной влагой следует проконсультироваться с отделом технологии применения фирмы STAUF.



## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH** . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany  
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: [info@stauf.de](mailto:info@stauf.de)